


## Dachdeckung in Kupferblech 0,1mm dick

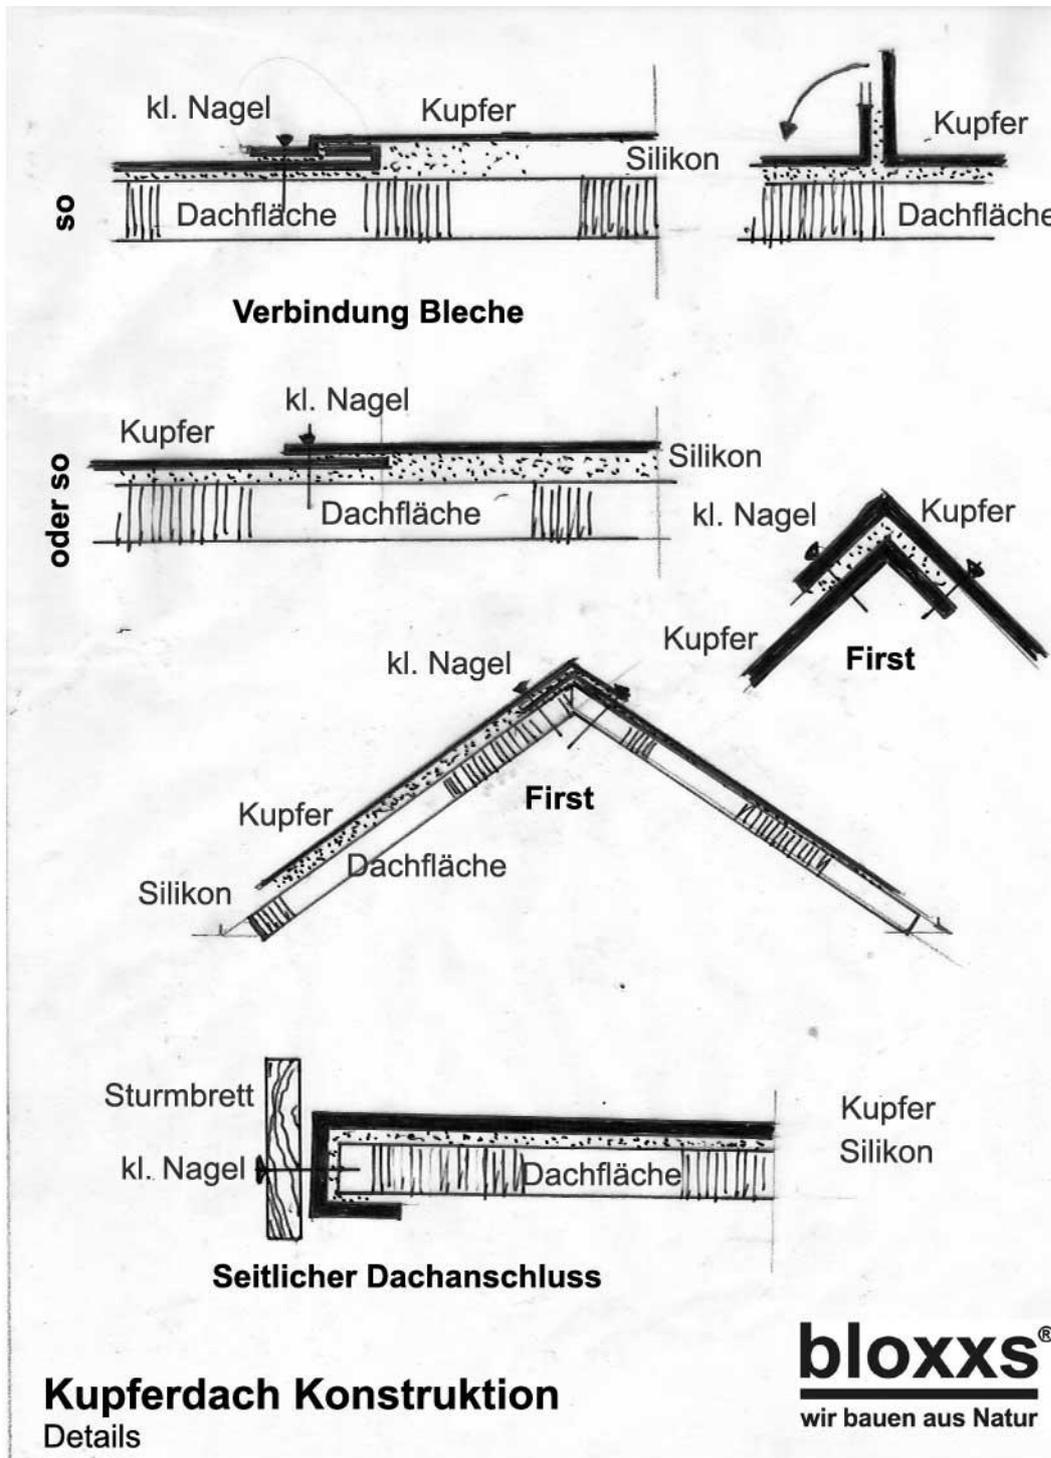

Lassen Sie jeweils an den Stoßkanten das Blech ca. 10mm – 15mm überlappen. Kleben Sie das Blech mit Bad-Silikon auf den Untergrund. Am seitlichen Dachrand um das Dach herumziehen, verkleben und durch das sogenannte Sturmbrett nageln. Im Firstbereich in beide Richtungen über den First ziehen, verkleben und nageln.